



**Единая система S–20
Модуль «Управление доступом»**

PERCo-SM04

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Раздел «Временные зоны»	4
2.1	Назначение	4
2.2	Основные понятия.....	5
2.3	Функция контроля доступа по времени.....	6
2.4	Рабочее окно раздела.....	8
2.5	Настройка временной зоны.....	9
2.6	Копирование интервалов.....	10
3	Раздел «Недельные графики».....	11
3.1	Назначение	11
3.2	Рабочее окно раздела.....	12
3.3	Настройка недельного графика.....	13
3.4	Копирование временных зон.....	15
4	Раздел «Типы праздников».....	16
4.1	Назначение	16
4.2	Рабочее окно раздела.....	16
4.3	Добавление и изменение праздничного дня.....	17
5	Раздел «Скольльзящие посуточные графики».....	19
5.1	Назначение	19
5.2	Рабочее окно раздела.....	20
5.3	Настройка скользящего посуточного графика.....	22
5.4	Копирование дней.....	23
6	Раздел «Скольльзящие понедельные графики».....	24
6.1	Назначение	24
6.2	Рабочее окно раздела.....	24
6.3	Настройка скользящего понедельного графика.....	26
6.4	Копирование недель графика.....	27

1 Введение

Данное «Руководство пользователя» (далее – *руководство*) содержит описание графического интерфейса пользователя и последовательности действий при работе с разделами, входящими в модуль расширения сетевого ПО **PERCo-SM04 «Управление доступом»**.

Данное руководство должно использоваться совместно с «Руководством пользователя» на модули **PERCo-SN01 «Базовое ПО»** и **PERCo-SM03 «Бюро пропусков»**.

Руководство рассчитано на пользователя, обладающего базовыми навыками работы с приложениями в среде операционных систем семейства *Microsoft Windows*.

2 Раздел «Временные зоны»

2.1 Назначение

Раздел «**Временные зоны**» предназначен для создания и редактирования [критериев доступа](#) по времени типа *временная зона*.

Временная зона – критерий доступа по времени, согласно которому доступ разрешен в указанные интервалы времени в пределах календарных суток ежедневно, независимо от дня недели и календаря праздничных дней. Может быть указано до четырех временных интервалов с точностью до минуты. На базе временных зон строятся все остальные критерии доступа по времени.

Пример:

Необходимо обеспечить доступ сотрудников на территорию предприятия в рабочие дни, с возможностью выхода в обеденный перерыв.

Время работы: с 9:00 до 17:45.

Обеденный перерыв: с 13:30 до 14:15.

Возможность прихода раньше и ухода позже на 1 час.

Допустимое опоздание (в том числе, с обеда): 10 минут.

Необходимо создать временную зону, содержащую три временных интервала: для входа на территорию предприятия в начале рабочего дня, для свободного прохода в течение обеденного перерыва и для выхода в конце рабочего дня:

Временная зона

?	Время	Временн ые интервал ы	Примечание
1	9:00	8:00 – 9:10	Вход. Учтена возможность прохода в течение часа до начала рабочего дня и возможность прохода с опозданием до 10 минут
2	13:30 – 14:25	13:30 – 14:25	Обед. Учтена возможность прохода с опозданием до 10 минут
3	17:45	17:45 – 18:45	Выход. Учтена возможность прохода в течение часа после окончания рабочего дня

	Начало	Конец
№ 1	08:00	09:10
№ 2	13:30	14:25
№ 3	17:45	18:45
№ 4	00:00	00:00
№ 5	00:00	00:00

На основании временной зоны может быть создан критерий доступа типа недельный график для учета выходных и праздничных дней. В этом случае для выходных дней в настройках критерия доступа необходимо установить временную зону «*Никогда*».

**Примечание:**

Для контроллера регистрации **PERCo-CR01 LICON** есть возможность отображения предупреждения на ЖКИ в случае нарушения сотрудниками графика работы. Для этого необходимо создать специальные критерии доступа по времени, соответствующие графикам работы сотрудников (а не интервалам времени, в течение которых доступ через контроллер разрешен). Остальные критерии контроля доступа по времени также должны создаваться специально на основании специально созданных временных зон.

Например, для приведенного выше примера временные интервалы создаваемой для контроллера регистрации временной зоны выглядят следующим образом:

	Начало	Конец
№ 1	09:00	13:30
№ 2	14:15	17:45
№ 3	00:00	00:00
№ 4	00:00	00:00

Для отключения функции контроля по времени контроллера регистрации используйте временную зону «Никогда», в этом случае предупреждение отображаться не будет.

2.2 Основные понятия

Контроллеры системы поддерживают функцию контроля доступа по времени. То есть при наличии у предъявленной карты необходимых прав доступа контроллер может разрешить, разрешить с предупреждением или запретить доступ, в зависимости от текущего времени и дня недели. Решение принимается контроллером автоматически на основании установленного для предъявленной карты критерия доступа по времени.

Настройки контроллера позволяют выбрать [способ защиты](#) (*мягкий* или *жесткий*) при нарушении критерия доступа по времени в зависимости от категории пользователя (сотрудник, посетитель, транспортное средств) и установленного режима работы контроллера («Контроль», «Совещание», «Охрана»).

Критерии доступа по времени должны создаваться на основании графиков работы сотрудников предприятия, расписания приема посетителей и передвижения транспортных средств. Это необходимо для обеспечения доступа по картам пользователей в рабочее время и блокирования доступа в нерабочее время. При этом критерии доступа должны учитывать праздничные и предпраздничные дни.

Критерий доступа по времени устанавливается в параметрах доступа каждой карты для входных и выходных считывателей контроллеров, обеспечивающих доступ на предприятие, при этом карте должны быть определены права доступа на эти контроллеры.

В системе предусмотрена возможность задания четырех типов критериев доступа по времени:

- **Временная зона** – критерий доступа по времени, согласно которому доступ разрешен в указанные интервалы времени в пределах календарных суток ежедневно, независимо от дня недели и календаря праздничных дней. Может быть указано до четырех временных интервалов с точностью до минуты. На базе временных зон строятся все остальные критерии доступа по времени.

- **Недельный график** – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с установленной для текущего дня недели временной зоной. В праздничные дни, отмеченные в календаре праздничных дней, доступ осуществляется в соответствии с временными зонами, установленными для праздников данного типа.
- **Скольльзящий посуточный график** – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с временной зоной, установленной для текущего дня графика. Критерий не зависит от текущего дня недели и не учитывает праздничные дни. Максимальная продолжительность графика составляет 30 суток. Дни графика отсчитываются от указанной в параметрах графика даты, после чего циклически повторяется.
- **Скольльзящий понедельный график** – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с недельным графиком, установленным для текущей недели. В дни, отмеченные в календаре праздничных дней, доступ осуществляется в соответствии с временной зоной, установленной для праздника данного типа в недельном графике, соответствующем текущей неделе. Максимальная продолжительность графика составляет 54 недели. Недели графика отсчитываются от указанной в параметрах графика даты, после чего циклически повторяется.

Может быть создано до 255 критериев доступа каждого типа. Все критерии доступа сохраняются в энергонезависимой памяти каждого контроллера системы.

2.3 Функция контроля доступа по времени

■ Активизация функции контроля доступа по времени

Активизация функции контроля доступа по времени осуществляется независимо для каждого контроллера. Для активизации функции:

1. Перейдите в разделе **«Конфигуратор»** и выделите в рабочей области раздела один из ресурсов контроллера **Считыватель**, в направлении которого необходимо активизировать функцию контроля по времени.
2. На вкладке **Параметры** выделенного ресурса выберите в зависимости от категории пользователей и режима работы контроллера способ защиты. Для этого установите для параметра **Контроль времени для идентификаторов СОТРУДНИКОВ/ ПОСЕТИТЕЛЕЙ** одно из значений:
 - **Нет** – контроль доступа по времени в данном направлении отключен.
 - **Мягкий** – при нарушении установленного для предъявленной карты критерия доступа по времени контроллер разрешит доступ, но будет зарегистрировано событие журналов мониторинга и регистрации о предъявлении карты с нарушением времени.
 - **Жесткий** – при нарушении установленного для предъявленной карты критерия доступа по времени контроллер запретит доступ. Будет зарегистрировано событие журналов мониторинга и регистрации о запрете прохода в связи с нарушением времени.
3. Активизируйте функцию контроля по времени для противоположного направления и при необходимости для других контроллеров, добавленных в конфигурацию системы.
4. Нажмите кнопку **Передать измененные параметры**  на панели инструментов раздела для сохранения внесенных изменений в памяти контроллера.


Подверженность карты доступу контролю по времени и выбор критерия контроля задается в параметрах доступа для каждой карты. Изменение параметров доступа возможно после установки модуля расширения сетевого ПО **PERCo-SM03 «Бюро пропусков»** и создания необходимых критериев доступа в соответствующих разделах модуля.

Изменение параметров доступа через каждый контроллер в соответствии с выданными правами доступа для карт сотрудников, посетителей или служебных транспортных средств осуществляется в соответствующих разделах **«Доступ сотрудников»**, **«Доступ посетителей»** модуля **PERCo-SM03 «Бюро пропусков»** и **«АТП: Транспортные средства»** модуля **PERCo-SM17 «АТП»**.

Изменение параметров доступа карты

Для изменения параметров доступа карты:

1. Выделите в рабочей области вкладки **Помещения и устройства** (для служебных транспортных средств **Права доступа**) один из контроллеров, на который карте были выданы права доступа:

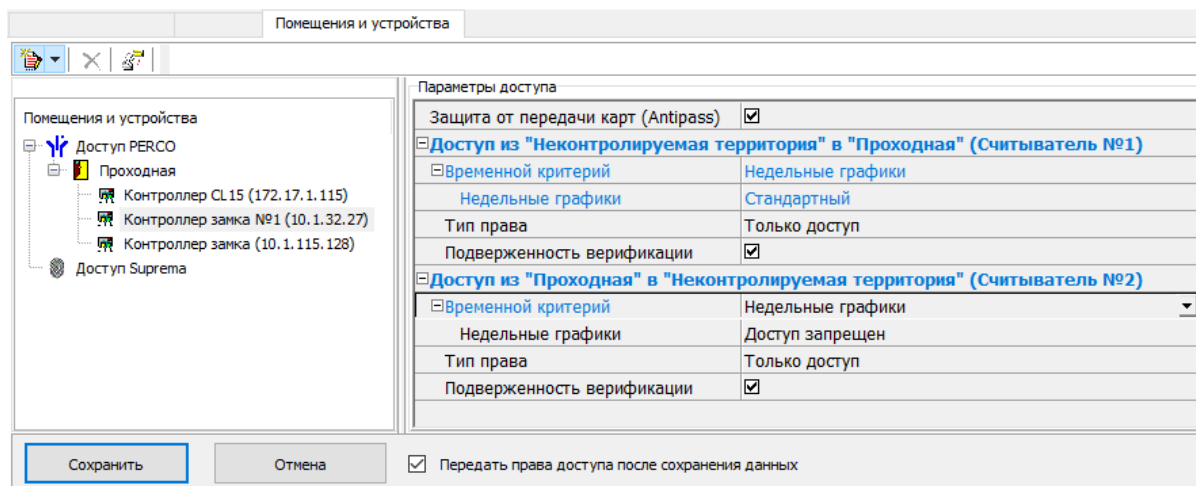


2. На панели **Параметры доступа** выберите для каждого направления с помощью выпадающего списка **Временной критерий** тип критерия доступа по времени:
 - **Временные зоны;**
 - **Недельные графики;**
 - **Скольльзящие посуточные графики;**
 - **Скольльзящие понедельные графики.**
3. С помощью выпадающего списка с названием типа критерия доступа по времени выберите один из созданных ранее критериев.



Примечание:

По умолчанию контроль по времени для идентификаторов отключен, то есть установлена временная зона **«Всегда»**.

4. Произведите необходимые изменения параметров доступа для противоположного направления и другого контроллеров в соответствии с выданными правами.


5. Нажмите кнопку **Передача прав доступа**  на панели инструментов соответствующего раздела для передачи измененных прав доступа в контроллеры.

2.4 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела содержит следующие элементы:

Временные зоны		Временные интервалы				
Название	Описание		Начало	Конец	Поддерживается CL05.x, СТ/L04.x,	Поддерживается CL15, СТЛ14, CR11
Всегда	Всегда	№ 1	08:00	09:10	Да	Да
Никогда	Никогда	№ 2	13:30	14:25	Да	Да
Стандартная LICON	Рабочие	№ 3	17:45	18:45	Да	Да
Временная зона № 13		№ 4	00:00	00:00	Да	Да
Временная зона № 14		№ 5	00:00	00:00	Нет	Да
Обычный	Офис	№ 6	00:00	00:00	Нет	Да
Обычный LICON	Офис	№ 7	00:00	00:00	Нет	Да
Обычный сокр.	2-й тип	№ 8	00:00	00:00	Нет	Да
Охрана 1-й день	1/2 посуточный с 8:00	№ 9	00:00	00:00	Нет	Да
Охрана 2-й день	1/2 посуточный с 8:00	№ 10	00:00	00:00	Нет	Да
Стандартная	Рабочие	№ 11	00:00	00:00	Нет	Да
Хоз. служба		№ 12	00:00	00:00	Нет	Да
Хоз. служба LICON		№ 13	00:00	00:00	Нет	Да
1-я смена		№ 14	00:00	00:00	Нет	Да
2-я смена		№ 15	00:00	00:00	Нет	Да
Всего: 255	№ 6					

1. Панель инструментов раздела:

 **Изменить название/описание (Ctrl+E)** – кнопка позволяет открыть окно **Временная зона** для изменения названия и описания временной зоны, выделенной в рабочей области раздела:


Временная зона



Старое название
Временная зона № 13


Новое название
Обычный


Описание
Офис


OK Отмена


 **Копировать интервалы (Ctrl+C)** – кнопка позволяет скопировать в буфер обмена временные интервалы, установленные для временной зоны, выделенной в рабочей области раздела.


 **Заменить интервалы на интервалы из копии (Ctrl+V)** – кнопка позволяет установить для временной зоны, выделенной в рабочей области раздела, временные интервалы из буфера обмена. Кнопка доступна только после копирования интервалов с помощью кнопки **Копировать интервалы** .

 **Печать (Ctrl+P)** – кнопка позволяет открыть список временных зон с указанием временных интервалов в окне предварительного просмотра для последующей печати.

 **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** – кнопка позволяет сохранить список временных зон с указанием временных интервалов в файле с расширением `.xls` в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.


 **Экспорт в OpenOffice Calc** – кнопка позволяет сохранить список временных зон с указанием временных интервалов в файле с расширением `.ods` в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.


 **Передать временные критерии (Ctrl+H)** – кнопка позволяет передать временные зоны в контроллеры.

2. Рабочая область раздела содержит список из 255 временных зон. Синим цветом текста выделяются временные зоны, параметры которых были изменены, но не переданы в контроллеры. Желтым цветом строки выделяется временная зона, временные интервалы которой скопированы в буфер обмена. При первом запуске раздела в рабочей области настроены две временные зоны: «*Всегда*» (доступ разрешен в любое время суток) и «*Никогда*» (доступ запрещен). Эти временные зоны не могут быть изменены.
3. Панель **Временные интервалы** содержит список из четырех интервалов времени, установленных для временной зоны, выделенной в рабочей области раздела. Кнопка  в строке интервала позволяет изменить его границы.

2.5 Настройка временной зоны

Для настройки временной зоны:

1. Выделите в рабочей области раздела одну из неиспользуемых временных зон.
2. Нажмите кнопку **Изменить название/описание**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Временная зона**:

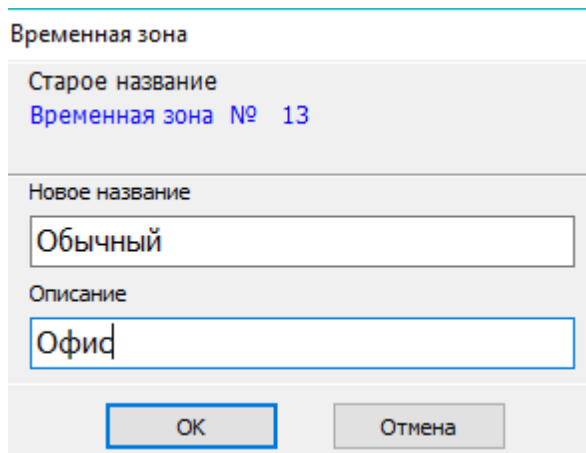




Временная зона

Старое название
Временная зона № 13

Новое название
Обычный

Описание
Офис

OK Отмена

3. В открывшемся окне в соответствующие поля введите новое название временной зоны и при необходимости описание. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Временная зона** будет закрыто.
4. На панели **Временные интервалы** укажите для временной зоны границы временных интервалов или скопируйте временные интервалы из другой зоны, используя кнопки **Копировать интервалы**  и **Заменить интервалы на интервалы из копии**  на панели инструментов раздела.
5. Для установки границ временного интервала нажмите кнопку  в строке с интервалом. Откроется окно **Временной интервал**:

6. В открывшемся окне с помощью полей ввода времени **Начало** и **Конец** установите границы интервала. Нажмите кнопку **ОК**. Окно **Временной интервал** будет закрыто. На панели **Временные интервалы** для интервала будут установлены указанные границы:


	Начало	Конец
№ 1	08:00	09:10
№ 2	00:00	00:00

7. Укажите границы других временных интервалов.



Примечание:

Временные интервалы не должны перекрывать друг друга.

8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
9. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

2.6 Копирование интервалов

Для копирования временных интервалов:

1. Выделите в рабочей области раздела временную зону, временные интервалы которой будут использованы в качестве образца при копировании.
2. Нажмите кнопку **Копировать интервалы**  на панели инструментов раздела.
3. Выделите в рабочей области раздела временную зону, для которой копируются временные интервалы. Строка с временной зоной, из которой копировались интервалы, будет выделена желтым цветом.
4. Нажмите кнопку **Заменить интервалы на интервалы из копии**  на панели инструментов раздела.
5. Временные интервалы из временной зоны, которая использовалась в качестве образца, будут скопированы для указанной зоны.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменений в БД системы.
7. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

3 Раздел «Недельные графики»

3.1 Назначение

Раздел **«Недельные графики»** предназначен для создания и редактирования критериев доступа по времени типа *недельный график* и указания для каждого недельного графика временных зон для 8 типов праздников. Критерии создаются на основе временных зон, созданных в разделе **«Временные зоны»**.

Недельный график – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с установленной для текущего дня недели временной зоной. В праздничные дни, отмеченные в календаре праздничных дней, доступ осуществляется в соответствии с временной зоной, установленной для праздников данного типа.

Пример:


Необходимо обеспечить доступ сотрудников на территорию предприятия в рабочие дни недели и запретить в выходные. Также необходимо учесть, что доступ запрещен в праздничные дни 1-го типа и ограничен в предпраздничные дни 2-го типа.

Необходимо предварительно создать критерии доступа по времени типа *временная зона* для рабочих дней (например, *«Обычный»*) и для праздников 2-го типа (например, *«Обычный сокр.»*). Для запрета доступа в выходные дни и праздники 1-го типа используем временную зону *«Никогда»*:

День	Временная зона	Описание
Понедельник	Обычный	Офис
Вторник	Обычный	Офис
Среда	Обычный	Офис
Четверг	Обычный	Офис
Пятница	Обычный	Офис
Суббота	Никогда	Никогда
Воскресенье	Никогда	Никогда
Праздник типа 1	Никогда	Никогда
Праздник типа 2	Обычный сокр.	2-й тип
Праздник типа 3	Никогда	Никогда
Праздник типа 4	Никогда	Никогда
Праздник типа 5	Никогда	Никогда
Праздник типа 6	Никогда	Никогда
Праздник типа 7	Никогда	Никогда
Праздник типа 8	Никогда	Никогда

3.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела содержит следующие элементы:

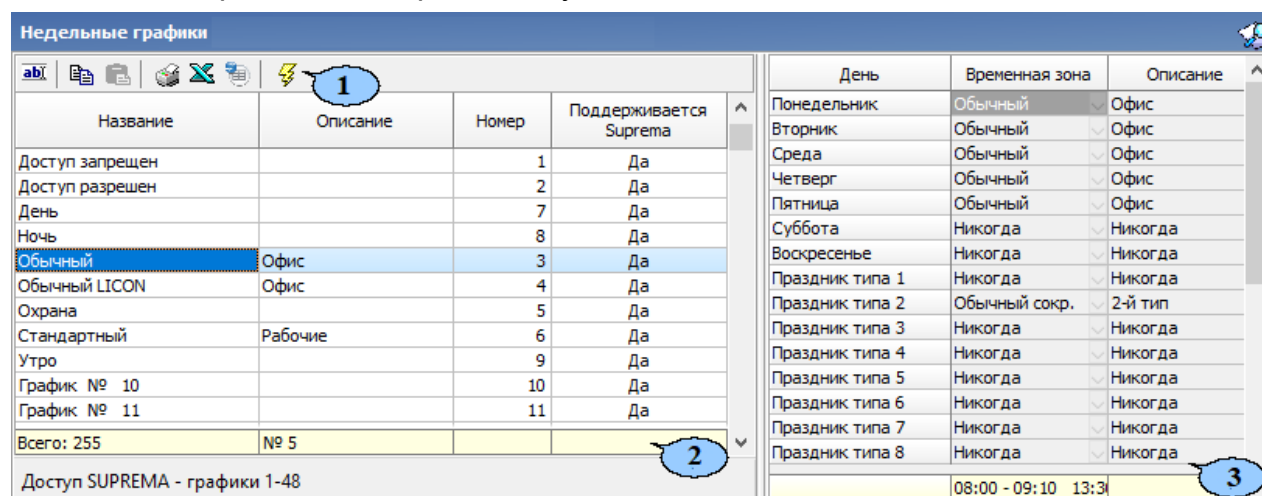

1. Панель инструментов раздела:

Изменить название/описание (Ctrl+E) – кнопка позволяет открыть окно **Недельный график** для изменения названия и описания графика доступа, выделенного в рабочей области раздела:

Недельный график


Старое название График № 10
Новое название <input type="text" value="Обычный"/>
Описание <input type="text" value="Офис"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>


Копировать дни (Ctrl+C) – кнопка позволяет скопировать в буфер обмена временные зоны, установленные для дней графика доступа, выделенного в рабочей области раздела.

Заменить дни на дни из копии (Ctrl+V) – кнопка позволяет установить для дней графика доступа, выделенного в рабочей области раздела, временные зоны из буфера обмена. Кнопка доступна только после копирования временных зон с помощью кнопки **Копировать дни** .

Печать (Ctrl+P) – кнопка позволяет открыть список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в окне предварительного просмотра для последующей печати.

Экспорт в Excel (Ctrl+Y) – кнопка позволяет сохранить список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в файле с расширением `.xls` в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.


 **Экспорт в OpenOffice Calc** – кнопка позволяет сохранить список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в файле с расширением `.ods` в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.

 **Передать временные критерии (Ctrl+H)** – кнопка позволяет передать графики доступа в контроллеры.

2. Рабочая область раздела содержит список из 255 недельных графиков доступа. Синим цветом текста выделяются измененные графики доступа, не переданные в контроллеры. Желтым цветом строки выделяется график доступа, временные зоны дней которого скопированы в буфер обмена. При первом запуске раздела в рабочей области настроены два графика: «Доступ разрешен» (для всех дней графика установлена временная зона «*Всегда*») и «Доступ запрещен» (для всех дней графика установлена временная зона «*Никогда*»). Эти графики доступа не могут быть изменены.
3. Панель **Дни графика** позволяет установить для недельного графика доступа, выделенного в рабочей области раздела, временные зоны для семи дней недели и восьми типов праздников. Кнопка в конце строки каждого дня раскрывает список для выбора необходимой временной зоны из ранее созданных в разделе «**Временные зоны**».

3.3 Настройка недельного графика

Для настройки недельного графика доступа:

1. Выделите в рабочей области раздела один из неиспользуемых недельных графиков.
2. Нажмите кнопку **Изменить название/описание**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Недельный график**:

Недельный график


Старое название	График № 10
Новое название	<input type="text" value="Обычный"/>
Описание	<input type="text" value="Офис"/>
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

3. В открывшемся окне в соответствующие поля введите новое название недельного графика и при необходимости описание. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Недельный график** будет закрыто.
4. Для этого же недельного графика (он будет выделен в рабочей области раздела) на панели **Дни графика** укажите временные зоны для каждого из дней. Или скопируйте временные зоны из другого недельного графика.
5. Для выбора временной зоны на панели **Дни графика** нажмите кнопку в строке одного из дней. В раскрывшемся списке выберите одну из временных зон, созданных в разделе «**Временные зоны**»:

День	Временная зона	Описание
Понедельник	Никогда	Никогда
Вторник	№1 Всегда	
Среда	№2 Никогда	
Четверг	№3 Стандартная LICON	
Пятница	№4 Временная зона № 13	
Суббота	№5 Временная зона № 14	
Воскресенье	№6 Обычный	
Праздник типа 1	№7 Обычный LICON	
Праздник типа 2	№8 Обычный сокр.	
Праздник типа 3	№9 Охрана 1-й день	
Праздник типа 4	№10 Охрана 2-й день	
Праздник типа 5	№11 Стандартная	
Праздник типа 6	№12 Хоз. служба	
Праздник типа 7	№13 Хоз. служба LICON	
Праздник типа 8	№14 1-я смена	
	№15 2-я смена	
	Никогда	Никогда
	Никогда	Никогда




6. Выбранная временная зона будут установлена для указанного дня.
7. Укажите временные зоны для других дней недельного графика:

День	Временная зона	Описание
Понедельник	Обычный	Офис
Вторник	Обычный	Офис
Среда	Обычный	Офис
Четверг	Обычный	Офис
Пятница	Обычный	Офис
Суббота	Никогда	Никогда
Воскресенье	Никогда	Никогда
Праздник типа 1	Никогда	Никогда
Праздник типа 2	Обычный сокр.	2-й тип
Праздник типа 3	Никогда	Никогда
Праздник типа 4	Никогда	Никогда
Праздник типа 5	Никогда	Никогда
Праздник типа 6	Никогда	Никогда
Праздник типа 7	Никогда	Никогда
Праздник типа 8	Никогда	Никогда
	08:00 - 09:10 13:30 - 14:25	1

8. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменений в БД системы.
9. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

3.4 Копирование временных зон

Для копирования временных зон:

1. Выделите в рабочей области раздела недельный график, временные зоны, установленные для дней которого, будут использованы в качестве образца при копировании.
2. Нажмите кнопку **Копировать дни**  на панели инструментов раздела.
3. Выделите в рабочей области раздела недельный график, для дней которого копируются временные зоны. Строка с недельным графиком, из которого копировались зоны, будет выделена желтым цветом.
4. Нажмите кнопку **Заменить дни на дни из копии**  на панели инструментов раздела.
5. Временные зоны из недельного графика, который использовался в качестве образца, будут скопированы для соответствующих дней указанного графика.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
7. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

4 Раздел «Типы праздников»

4.1 Назначение

Раздел «*Типы праздников*» предназначен для создания и редактирования календаря праздничных дней. Для каждого праздника указывается его тип.

Календарь праздничных дней – список праздничных дней, в которые установлен особый режим доступа по времени, отличный от установленного критерия доступа по времени. Поддерживается только критериями типа недельные графики и скользящие понедельные графики. Есть возможность задать 8 типов праздников. Временные зоны для типов праздников указываются независимо для каждого недельного графика в разделе «*Недельные графики*».

4.2 Рабочее окно раздела

Рабочая область раздела состоит из двух окон: **Текущий год** и **Следующий год**.



Примечание:

Окно **Следующий год** доступно при использовании контроллеров доступа **СТ/L04** версии 2.

В окне **Текущий год** отображается *календарь праздничных дней* для текущего года. В окне **Следующий год** отображаются *календарь праздничных дней* для следующего года. Окно **Следующий год** позволяет заранее определить дни, в которые необходимо установить особый режим доступа по времени, что очень удобно, например, в период перед новогодними праздниками. Окно имеет:

Текущий год				Следующий год			
Дата	Тип	Описание		Дата	Тип	Описание	
1 янв	1	Новогодние каникулы		1 янв	1	Новогодние каникулы	
2 янв	1	Новогодние каникулы		2 янв	1	Новогодние каникулы	
3 янв	1	Новогодние каникулы		3 янв	1	Новогодние каникулы	
4 янв	1	Новогодние каникулы		4 янв	1	Новогодние каникулы	
7 янв	1	Рождество		7 янв	1	Рождество	
23 фев	1	День защитника Отечества					
8 мар	1	Международный женский день					
1 май	1	День весны и труда					
9 май	1	День Победы					
12 июн	1	День России					
4 ноя	1	День народного единства					
31 дек	1	Новогодние каникулы					


Поддерживается только контроллерами СТ/L04 версии 2


1. Панель инструментов раздела:


Добавить (Ctrl+N) – кнопка позволяет открыть окно **Новый праздничный день** для задания нового праздника.


Изменить (Ctrl+E) – кнопка позволяет открыть окно **Изменение праздничного дня** для изменения названия, типа или описания праздника, выделенного в рабочей области раздела.



Удалить (Ctrl+D) – кнопка позволяет удалить праздник, выделенный в рабочей области раздела.

 **Печать (Ctrl+P)** – кнопка позволяет открыть список праздников с указанием типов и описанием в окне предварительного просмотра для последующей печати.

 **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** – кнопка позволяет сохранить список праздников с указанием типов и описанием в файле с расширением *.xls* в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.

 **Экспорт в OpenOffice Calc** – кнопка позволяет сохранить список праздников с указанием типов и описанием в файле с расширением *.ods* в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.


 **Передать временные критерии (Ctrl+H)** – кнопка позволяет передать список праздников в контроллеры.


2. Рабочая область раздела содержит список праздничных дней. При первом запуске раздела в рабочей области окна **Текущий год** содержится список государственных праздников на текущий год. Кнопки  **Добавить выделенный** и  **Добавить все** позволяют переносить праздничные дни из окна **Текущий год** в окно **Следующий год**.

4.3 Добавление и изменение праздничного дня

Добавление нового праздника

Для добавления нового праздника выполните следующие действия:

1. Нажмите кнопку **Добавить**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Новый праздничный день**:

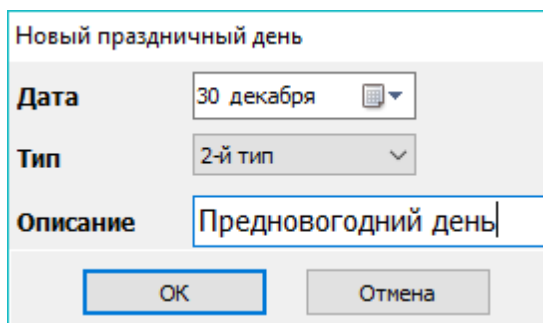

Новый праздничный день

Дата 30 декабря

Тип 2-й тип


Описание Предновогодний день

ОК Отмена

2. В открывшемся окне в области ввода **Дата** укажите день года, на который назначен праздник.
3. С помощью выпадающего списка **Тип** выберите один из восьми типов праздников.
4. При необходимости введите дополнительную информацию в поле **Описание**.
5. Нажмите кнопку **ОК**. Окно **Новый праздничный день** будет закрыто. Праздник появится в рабочей области раздела.



Изменения праздника

Для изменения праздника выполните следующие действия:

1. Выделите его в рабочей области раздела и нажмите кнопку **Изменить**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Изменение праздничного дня**:

Изменение праздничного дня

Дата	<input type="text" value="30 декабря"/>
Тип	<input type="text" value="2-й тип"/>
Описание	<input type="text" value="Предновогодний день"/>

2. В открывшемся окне измените дату, тип или описание праздника и нажмите кнопку **OK**. Окно **Изменение праздничного дня** будет закрыто.
3. Для удаления праздника выделите его в рабочей области раздела и нажмите кнопку **Удалить**  на панели инструментов раздела. В открывшемся окне подтверждения нажмите **Да**. Праздник будет удален.
4. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
5. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

5 Раздел «Скользящие посуточные графики»

5.1 Назначение

Раздел **«Скользящие посуточные графики»** предназначен для создания и редактирования критериев доступа по времени типа *скользящий посуточный график*. Критерии создаются на основе временных зон, созданных в разделе **«Временные зоны»**.

Скользящий посуточный график – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с временной зоной, установленной для текущего дня графика. Критерий не зависит от текущего дня недели и не учитывает праздничные дни. Максимальная продолжительность графика составляет 30 суток. Дни графика отсчитываются от указанной в параметрах графика даты, после чего циклически повторяется.

Пример:

На предприятии работники службы охраны работают по графику сутки через двое.
 Время дежурства начинается и заканчивается в 8-00.
 Возможность прихода раньше и ухода позже на 30 минут
 Допустимое опоздание 5 минут.

Необходимо создать три временные зоны **«Охрана 1-день»**, **«Охрана 2-день»** для первых двух дней смены. Для третьего дня можно использовать временную зону **«Никогда»**.

Временные зоны доступа охранника


Д е н ь	Время работы	Временная зона		Примечание
		Интерв алы	Название	
1	8:00 – 24:00	7:30 – 8:05	«Охрана 1- день»	Начало смены Учтена возможность прохода в течение получаса до начала рабочего дня и возможность прохода с опозданием до 5 минут
2	0:00 – 8:00	8:00 – 8:30	«Охрана 2- день»	Конец смены. Учтена возможность прохода в течение получаса после окончания смены
3	-	-	«Никогда»	Выходной

Сегодня - 3-й день		
День №	Временная зона	Описание
1	Охрана 1-й день	1/2 посуточный с 8:00
2	Охрана 2-й день	1/2 посуточный с 8:00
3	Никогда	Никогда

Для обеспечения непрерывной охраны на основе этих временных зон необходимо создать отдельные скольльзящие посуточные графики для каждой из трех смен охраны. По временным зонам графики будут одинаковыми, но будут начинаться в три последовательных дня. При создании схожих графиков используйте функцию [копирования дней графиков](#).

5.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела содержит следующие элементы:

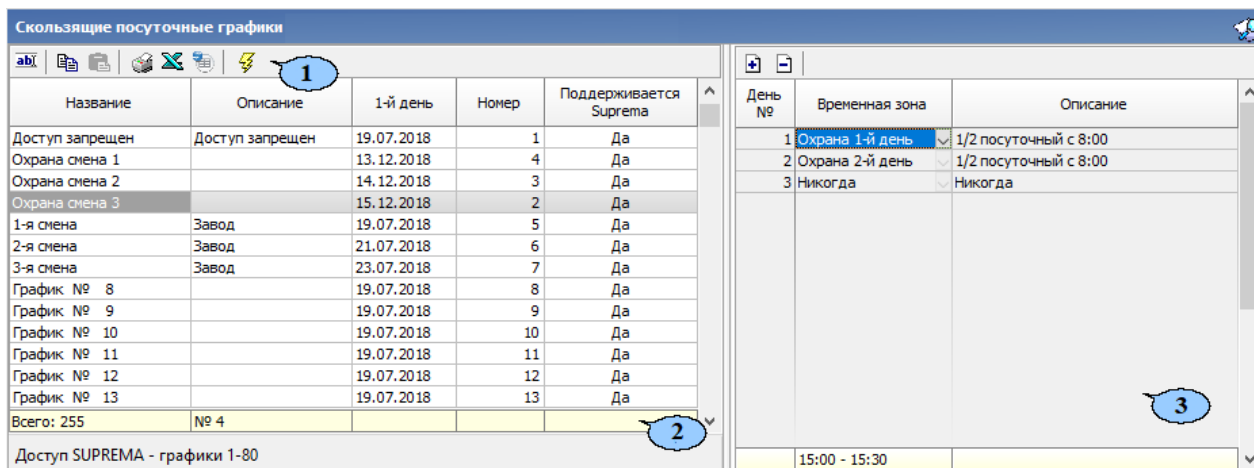

1. Панель инструментов раздела:


Изменить общие характеристики (Ctrl+E) – кнопка позволяет открыть окно **Скольльзящий посуточный график** для изменения названия, описания и даты начала работы по графику доступа, выделенному в рабочей области раздела:


Скольльзящий посуточный график


Старое название	График № 8
Новое название	<input type="text" value="Охрана смена 1"/>
Описание	<input type="text"/>
Первый день графика	19.07.2018
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	


Копировать дни (Ctrl+C) – кнопка позволяет скопировать в буфер обмена временные зоны, установленные для дней графика доступа, выделенного в рабочей области раздела.



Заменить дни на дни из копии (Ctrl+V) – кнопка позволяет установить для дней графика доступа, выделенного в рабочей области раздела, временные зоны из буфера обмена. Кнопка доступна только после копирования временных зон с помощью кнопки **Копировать дни** .

 **Печать (Ctrl+P)** – кнопка позволяет открыть список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в окне предварительного просмотра для последующей печати.

 **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** – кнопка позволяет сохранить список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в файле с расширением `.xls` в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.


 **Экспорт в OpenOffice Calc** – кнопка позволяет сохранить список графиков доступа с указанием временных зон и временных интервалов для каждого из дней в файле с расширением `.ods` в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.

 **Передать временные критерии (Ctrl+H)** – кнопка позволяет передать графики доступа в контроллеры.

2. Рабочая область раздела содержит список из 255 скользящих посуточных графиков доступа. Синим цветом текста выделяются измененные графики доступа, не переданные в контроллеры. Желтым цветом строки выделяется график доступа, дни которого скопированы в буфер обмена. При первом запуске раздела в рабочей области настроен график «Доступ запрещен» (для всех дней графика установлена временная зона «Никогда»). Этот график доступа не может быть изменен.
3. Панель **Дни графика** позволяет установить для скользящего посуточного графика доступа, выделенного в рабочей области раздела, временные зоны для каждого дня графика. График может содержать не более 30 дней. Кнопка в строке дня позволяет выбрать временную зону из выпадающего списка. Список содержит зоны, созданные в разделе «**Временные зоны**». На панели доступны следующие инструменты:
 -  **Добавить день (Ctrl+N)** – кнопка позволяет добавить в график новый день. При добавлении нового дня ему устанавливается временная зона «Всегда».
 -  **Удалить день (Ctrl+D)** – кнопка позволяет удалить выделенный на панели день.



5.3 Настройка скользящего посуточного графика

Для настройки скользящего посуточного графика доступа:



1. Выделите в рабочей области раздела один из неиспользуемых графиков доступа.
2. Нажмите кнопку **Изменить общие характеристики**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Скольльзящий посуточный график**:

Скольльзящий посуточный график

Старое название	График № 8
Новое название	<input type="text" value="Охрана смена 1"/>
Описание	<input type="text"/>
Первый день графика	<input type="text" value="19.07.2018"/> ▾
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

3. В открывшемся окне в соответствующие поля введите новое название графика доступа и при необходимости описание. С помощью поля ввода даты **Первый день графика** установите дату, с которой будут отсчитываться дни графика. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Скольльзящий посуточный график** будет закрыто.
4. Для этого же графика доступа (он будет выделен в рабочей области раздела), на панели **Дни графика** добавьте необходимое количество дней и укажите для каждого временную зону. Или скопируйте дни и временные зоны из другого графика доступа.
5. Для добавления дня на панели **Дни графика** нажмите кнопку **Добавить день** . Новый день будет добавлен. По умолчанию для новых дней устанавливается временная зона «*Всегда*».
6. Для изменения временной зоны нажмите кнопку  в строке одного из дней. В раскрывшемся списке выберите одну из временных зон, созданных в разделе «**Временные зоны**»:

День №	Временная зона	Описание
1	Всегда	Всегда
	№1 Всегда	
	№2 Никогда	
	№3 Стандартная LICON	
	№4 Временная зона № 13	
	№5 Временная зона № 14	
	№6 Обычный	
	№7 Обычный LICON	
	№8 Обычный сокр.	
	№9 Охрана 1-й день	
	№10 Охрана 2-й день	
	№11 Стандартная	
	№12 Хоз. служба	
	№13 Хоз. служба LICON	
	№14 1-я смена	
	№15 2-я смена	
	№16 3-я смена	
	№17 Временная зона № 17	
	№18 Временная зона № 18	
	№19 Временная зона № 19	
	№20 Временная зона № 20	

7. Выбранная временная зона будут установлена для указанного дня.
8. При необходимости добавьте в график доступа другие дни и укажите для них временные зоны.
9. Для удаления одного из дней выделите его на панели **Дни графика** и нажмите кнопку **Удалить день** . День будет удален.
10. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
11. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

5.4 Копирование дней

Для копирования дней и временных зон графика доступа:

1. Выделите в рабочей области раздела график доступа, дни (с установленными временными зонами) которого будут использованы в качестве образца для другого графика.
2. Нажмите кнопку **Копировать дни**  на панели инструментов раздела. Дни с установленными временными зонами выделенного графика будут скопированы в буфер обмена.
3. Выделите в рабочей области раздела график доступа, для которого копируются дни с установленными временными зонами. График доступа, из которой копировались дни будет выделена желтым.
4. Нажмите кнопку **Заменить дни на дни из копии**  на панели инструментов раздела.
5. Дни с установленными временными зонами из графика, который использовался в качестве образца, будут вставлены из буфера обмена в указанный график.
6. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
7. Нажмите кнопку **Передать временные критерии**  на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

6 Раздел «Скользящие понедельные графики»


6.1 Назначение

Раздел **«Скользящие понедельные графики»** предназначен для создания и редактирования критериев доступа по времени типа скользящий понедельный график. Критерии создаются на основе недельных графиков, созданных в разделе **«Недельные графики»**.


Скользящий понедельный график – критерий доступа по времени, согласно которому доступ осуществляется в соответствии с недельным графиком, установленным для текущей недели. В дни, отмеченные в календаре праздничных дней, доступ осуществляется в соответствии с временной зоной, установленной для праздника данного типа в недельном графике, соответствующем текущей неделе. Максимальная продолжительность графика составляет 52 недели. Недели графика отсчитываются от указанной в параметрах графика даты, после чего циклически повторяются.

6.2 Рабочее окно раздела

Рабочее окно раздела содержит следующие элементы:

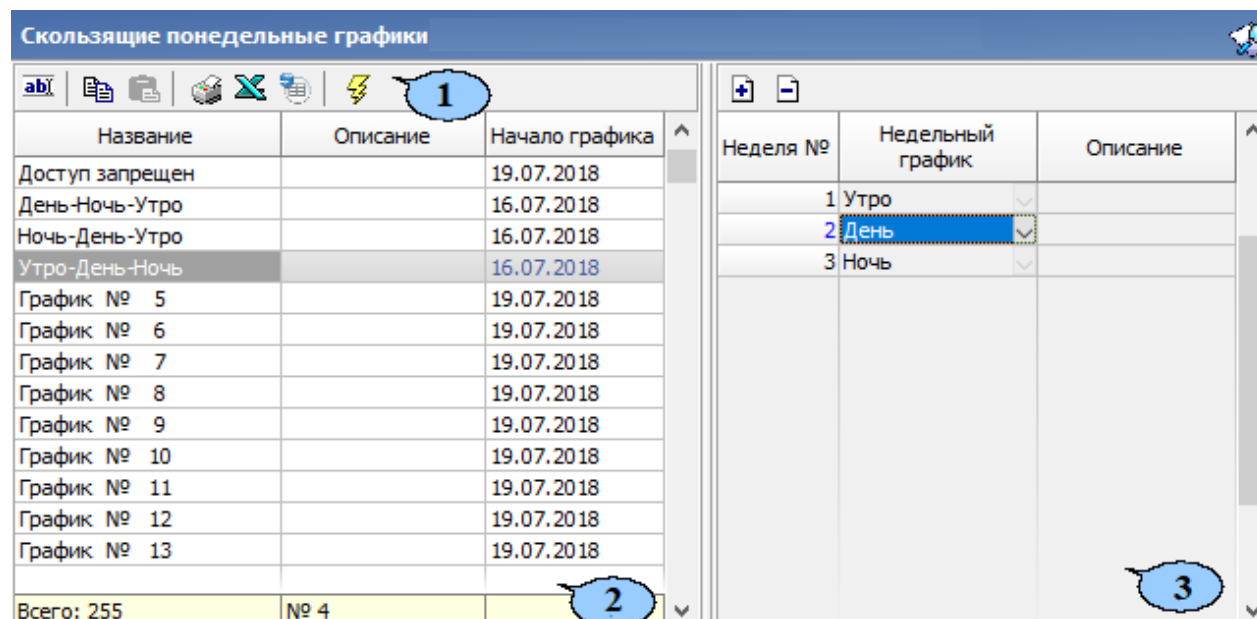




1. Панель инструментов раздела:


 **Изменить общие характеристики** (Ctrl+E) – кнопка позволяет открыть окно **Скользящий понедельный график** для изменения названия, описания и даты начала работы по графику доступа, выделенному в рабочей области раздела:


Скольльзящий понедельный график


Старое название График № 5
Новое название Ночь-День-Утро
Описание
Первый день графика 19.07.2018
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>

 **Копировать недели (Ctrl+C)** – кнопка позволяет скопировать в буфер обмена данные скольльзящего понедельного графика, выбранного в рабочей области раздела.

 **Заменить недели на недели из копии (Ctrl+V)** – кнопка позволяет применить для скольльзящего понедельного графика, выбранного в рабочей области раздела, данные из буфера обмена. Кнопка доступна только после копирования данных с помощью кнопки **Копировать недели** .


 **Печать (Ctrl+P)** – кнопка позволяет открыть в окне предварительного просмотра для последующей печати данные для скольльзящего понедельного графика, выбранного в рабочей области раздела.


 **Экспорт в Excel (Ctrl+Y)** – кнопка позволяет сохранить данные для скольльзящего понедельного графика, выбранного в рабочей области раздела, в файле с расширением `.xls` в формате электронных таблиц *MS Office Excel*.

 **Экспорт в OpenOffice Calc** – кнопка позволяет сохранить данные для скольльзящего понедельного графика, выбранного в рабочей области раздела, в файле с расширением `.ods` в формате электронных таблиц *OpenOffice Calc*.

 **Передать временные критерии (Ctrl+H)** – кнопка позволяет передать графики доступа в контроллеры.


- Рабочая область раздела содержит список из 255 скольльзящих понедельных графиков доступа. Синим цветом текста выделяются измененные графики доступа, не переданные в контроллеры. Желтым цветом строки выделяется график доступа, данные которого скопированы в буфер обмена. При первом запуске раздела в рабочей области настроен график «Доступ запрещен» (для всех недель графика установлен недельный график «Никогда»). Этот график доступа не может быть изменен.
- Панель **Недели графика** позволяет установить для скольльзящего понедельного графика доступа, выделенного в рабочей области раздела, недельные графики для каждой недели графика. График может содержать не более 52 недель. Кнопка в строке недели позволяет выбрать недельный график из раскрывающегося списка. Список содержит недельные графики, созданные в разделе «Недельные графики». На панели доступны следующие инструменты:

 **Добавить неделю (Ctrl+N)** – кнопка позволяет добавить в график новую неделю. При добавлении новой недели ей устанавливается недельный график «Доступ разрешен».

 **Удалить неделю (Ctrl+D)** – кнопка позволяет удалить выделенную на панели неделю.

6.3 Настройка скользящего понедельного графика


Для настройки скользящего понедельного графика доступа:

1. Выделите в рабочей области раздела один из неиспользуемых графиков доступа.
2. Нажмите кнопку **Изменить общие характеристики**  на панели инструментов раздела. Откроется окно **Скольльзящий понедельный график**:

Скольльзящий понедельный график

Старое название	График № 5
Новое название	<input type="text" value="Ночь-День-Утро"/>
Описание	<input type="text"/>
Первый день графика	<input type="text" value="19.07.2018"/> ▾
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Отмена"/>	

3. В открывшемся окне в соответствующие поля введите новое название графика доступа и при необходимости описание. С помощью поля ввода даты **Первый день графика** установите дату, с которого будут отсчитываться дни графика, при этом первым днем графика должен быть понедельник. Нажмите кнопку **OK**. Окно **Скольльзящий понедельный график** будет закрыто.
4. Для этого же графика доступа (он будет выделен в рабочей области раздела), на панели **Недели графика** добавьте необходимое количество недель и укажите для каждой недельный график доступа. Или [скопируйте недели](#) и недельные графики из другого скользящего понедельного графика доступа.
5. Для добавления недели на панели **Недели графика** нажмите кнопку **Добавить неделю** . Новая неделя будет добавлена. По умолчанию, для новых недель устанавливается недельный график «Доступ разрешен».
6. Для изменения недельного графика нажмите кнопку  в строке одной из недель. В раскрывшемся списке выберите один из недельных графиков доступа, созданных в разделе **«Недельные графики»**:

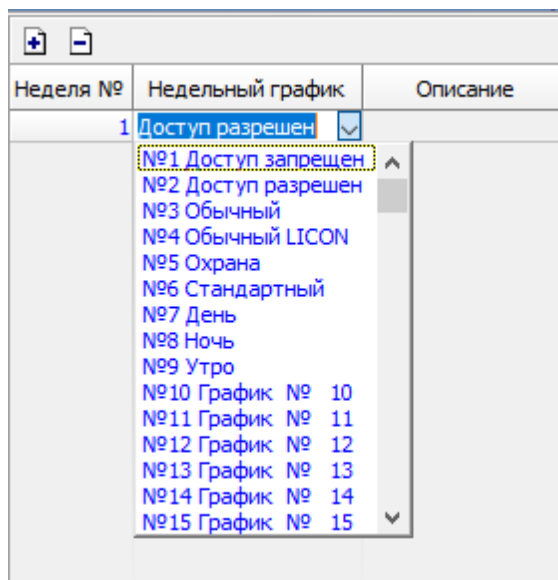

7. Вобранный график доступа будет установлен для указанной недели.
8. При необходимости добавьте в скользящий понедельный график доступа другие недели и укажите для них понедельные графики:
9. Для удаления одной из недель выделите ее на панели **Недели графика** и нажмите кнопку **Удалить неделю** . Неделя будет удалена.
10. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменений в БД системы.
11. Нажмите кнопку **Передать временные критерии** на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

6.4 Копирование недель графика

Для копирования недель и установленных для них недельных графика доступа:

1. Выделите в рабочей области раздела скользящий посуточный график доступа, данные которого будут использованы в качестве образца для другого графика.
2. Нажмите кнопку **Копировать недели** на панели инструментов раздела. Недели с установленными недельными графиками выделенного графика будут скопированы в буфер обмена.
3. Выделите в рабочей области раздела скользящий посуточный график доступа, который необходимо изменить. Строка со скользящим посуточным графиком доступа, чьи данные копировались, будет выделена желтым цветом.
4. Нажмите кнопку **Заменить недели на недели из копии** на панели инструментов раздела. Недели с установленными недельными графиками из скользящего посуточного графика, который использовался в качестве образца, будут вставлены из буфера обмена в выделенный в рабочей области скользящий посуточный график доступа.
5. Нажмите кнопку **Сохранить** на панели инструментов **«Консоли управления»** для сохранения изменения в БД системы.
6. Нажмите кнопку **Передать временные критерии** на панели инструментов раздела для передачи внесенных изменений в контроллеры системы.

ООО «ПЭРКо»

Call-центр: 8-800-333-52-53 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-57

Почтовый адрес:
194021, Россия, Санкт-Петербург,
Политехническая улица, дом 4, корпус 2

Техническая поддержка:
Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)
Тел.: (812) 247-04-55

system@perco.ru - по вопросам обслуживания электроники
систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и
ограждений

locks@perco.ru - по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru - по вопросам технической поддержки
программного обеспечения

www.perco.ru



www.perco.ru
тел: 8 (800) 333-52-53